

# BD 30/4 C Bp 操作ガイド

※本ガイドは本体の見やすい場所に取り付け、使用時の参考にお使いください。

※ガイド内の画像が実際の製品と異なる場合がございます。

## Step 1 使い方

### 1. 電源を入れて洗浄をします

電源スイッチを入れてください。  
操作パネルのディスプレイが点灯します。  
洗浄水を出して洗浄する場合は、洗浄水スイッチを押してください。  
洗浄水スイッチを押すごとに水量の選択ができます。(OFF⇄吐出3段階)



洗浄方法に応じてスクイジー昇降ダイヤルでスクイジーを昇降してください。



### 【汚水吸引しながら洗浄を行う場合】

スクイジー昇降ダイヤルのつまみを床面に対して垂直にしてください。  
(スクイジーが下がっている状態)

### 【汚水吸引を行わずに洗浄のみ行う場合】

スクイジーが本体中央に来るように本体をまっすぐ前に10~20cmほど押ししてください。

スクイジーのホルダー部分を浮かせながらスクイジー昇降ダイヤルを奥に押し込み、ピンにスクイジーのホルダー部分の凹みが乗ったらダイヤルを右側に回してください。(スクイジーが上がっている状態)



ハンドルの作動スイッチを握って清掃を行ってください。

オートモードの状態であればハンドルを握るとブラシが回転し、吸引が行われます。

洗浄水を吐出している場合は、水量選択ボタンで水量を調節してください。

### 【注意！】

ブラシが回るとマシンが前進します。  
ハンドルをしっかり握って作業スピードを調整してください。



### 【後進しながら汚水吸引も行う場合】

ブラシが回転している状態でブラシヘッドを浮かせると、スクイジーがブラシ前方に出て、後進しながら汚水を吸引することができます。

### 【注意！】

ブラシヘッドは床面から多少離れただけでもスクイジーが前方に出る場合があります。特に後進しながらの洗浄作業を必要としない場合は、しっかりハンドルを握ってブラシヘッドが床面から離れないように操作してください。



再度スクイジーをブラシ後方に戻す際は、ブラシが床面に接地した状態でハンドルを握ってブラシを回転・接地させたまま、本体を少し左方向に押し出して数歩進んでください。



## Step 2 使い終わったら


### 1. 電源を切ります

電源スイッチを押します。  
操作パネルのディスプレイが消灯します。




### 2. 汚水を排水します

本体両側の黄色いフックを外し、汚水タンクを外します。  
タンク上部のカバーを外して流水ですすぎ洗いをしてください。汚水タンクは背面の黄色いキャップを外し、汚水を排水します。  
排水後は流水でタンク内部をすすぎ、キャップとカバーを戻します。

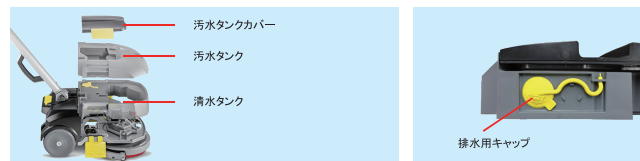

### 3. 洗浄水を排水します

本体に洗浄水が残っている場合は排水してください。  
清水タンク背面の黄色いキャップを外して、排水します。  
洗浄剤を使用した場合は流水でタンク内部をすすぎ、キャップを戻します。

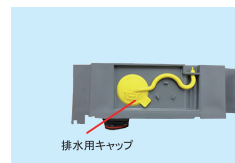

### 4. バッテリーを充電し、保管します

操作パネルのディスプレイでバッテリー残量を確認し、充電が必要な時はバッテリーを本体から取り外して充電してください。  
保管の際は、スクイジーゴムが床面に接地した状態にならない様、スクイジー昇降ダイヤルとホルダーを操作してスクイジーを上げてください。  
安定している場所であれば、ハンドルをたたんで立てることも可能です。

