

BR 35/12 CBp 操作ガイド

※本ガイドは本体の見やすい場所に取り付け、使用時の参考にお使いください。


※機械のご使用はセットアップガイドの使用前の準備が完了してから行ってください。
※詳しい使い方は別冊「取扱説明書」をお読みください。

※ガイド内の画像が実際の製品と異なる場合がございます。

Step 1 準備をします

1. 洗浄水タンクに洗浄水を給水します

汚水タンクのハンドルを引き上げ、タンクを外してください。
洗浄水タンクのキャップを開けて清水を給水し、洗浄剤を入れてください。
給水が終わったらキャップを閉め、汚水タンクを戻してください。

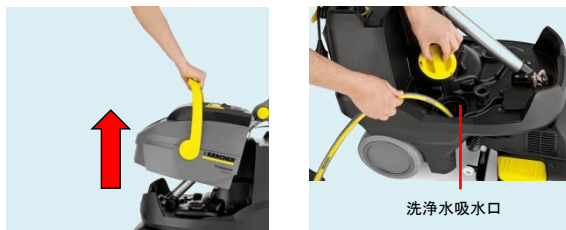

2. ハンドルの高さを調整します

ハンドルの固定ノブを緩めてハンドルの高さを合わせ、ノブを締めて固定してください。



3. 洗浄水の水量を設定します

水量調節ダイヤルを回し、水量を設定してください。

【エコモードで洗浄する場合】

汚水吸引力を抑えた設定になりますので、水量を少なめに設定してください。



4. ブラシの面圧を調整します

ブラシヘッドを持ち上げ、ブラシヘッド下部のスタンドを立てた状態にしてください。

面圧調整ダイヤルのつまみを持ち上げながら回してください。

面圧は4段階に調整することができます。

ダイヤルの1から4に回すごとに面圧が高くなります。

※面圧が高すぎると、床材によっては汚水の吸い残しが出る場合があります。




5. 洗浄モードを選択します

ハンドルのエコモードスイッチで洗浄モードを選択してください。

【エコモード】通常モードよりも作動音が静かになります。

エコモード時はハンドルのエコモードランプが青く点灯します。

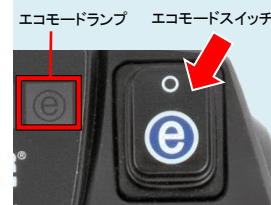

Step 2 使い方

1. 電源を入れて洗浄をします

電源スイッチを【I】側へ回してください。

ハンドルを握って本体を前方へ押し出し、ブラシヘッドを下げてください。

洗浄水を出して洗浄する場合は、洗浄水スイッチを押してください。

洗浄水吐出時はハンドルの清水ランプが点灯します。



吸引ペダルで洗浄モードを選択してください。

洗浄のみの場合: 吸引ペダルの前方を踏んでください。

吸引を行う場合: 吸引ペダルの後方を踏んでください。



ハンドルの作動スイッチを握って清掃を行ってください。

ハンドルを握るとブラシが回転し、ハンドルのブラシランプが点灯します。

洗浄水を吐出している場合は、水量調節ダイヤルで水量を調節してください。

【注意！】

ハンドルを握るとマシンが前進します。

ハンドルをしっかり握って走行速度を調整してください。



【後進しながら汚水回収も行う場合】

ブラシが床面に接地した状態でブラシヘッドを180°回転させると、スクイジーゴムがねじれたり、損傷したりする場合があります。
ブラシヘッドを持ち上げた状態でハンドルを回転させてから、後進させてください。



Step 3 使い終わったら

1. 電源を切ります

洗浄水スイッチを【O】側へ押してください。

電源スイッチを【O】側へ回してください。

キースイッチを抜き、無くさない様に保管してください。



2. 汚水を排水します

汚水タンクのハンドルを引き上げてロックし、タンクを持ち上げて運んでください。

タンクカバーのハンドルを持ち上げてタンクカバーを外し、汚水を排水してください。

排水後は流水でタンク内部をすすいでください。



3. 洗浄水を排水します

本体に洗浄水が残っている場合は排水してください。

本体背面の排水ホースを取り外して、排水口に排水してください。

排水が終わったら、排水ホースを元に戻してください。

